

Kartina Digital GmbH

Инструкция по конфигурации IPTV STB SIG220

Инструкция, советы и примеры для пользования в домашней сети. Версия 2.0.

Функции кнопок при просмотре

Кнопка	Значение кнопки
	Выбор меню
	Информация о канале /убрать надписи с экрана
	Громкость + / на списке каналов переход вправо
	Громкость - / на списке каналов переход влево
	Переключение каналов / на списке каналов переход вверх
	Переключение каналов / на списке каналов переход вниз
	Вызов списка каналов Подтверждение выбраного
	Включение/Выключение
	Выход из меню В режиме «EPG» шаг назад
	Выключить звук
	Громкость
 (красная)	Програмный гид «EPG»
 (зелёная)	Шаг назад или скрыть информацию с экрана
 (жёлтая)	Обновить страницу
 (синяя)	Помощь
 (SETUP)	Вход в меню для первичной настройки ТВ-приставки
«0-9»	Прямой ввод каналов



Функции кнопок в меню настроек «SETUP»

Кнопка	Значение кнопки
«MENU»	Выбрать тип ввода: Заглавные/Прописные/Цифры
«?»	Стереть предыдущий символ
«Стрелка вправо»	Выбрать пункт меню
«Стрелка влево»	Выйти из пункта меню
«Стрелка вверх»	Переместиться к другому пункту меню
«Стрелка вниз»	Переместиться к другому пункту меню
1-9	Ввод, в зависимости от выбранного кнопкой «MENU»

Подключение ТВ-приставки

Распаковать и подключить к телевизору

Шаг № 1



При первом подключении необходимо использовать вот этот Composite видео выход.

Позже Вы можете выбрать в меню настроек («SETUP») видео выход Component/DVI, например, для более качественного просмотра на плазменном или жидкокристаллическом телевизоре.

Шаг № 2


Установите съёмную антенну, если Вы выбрали беспроводную схему подключения или же подключите сетевой кабель (DATA) к ТВ-приставке и к Вашему ADSL Router или ADSL Modem.

Шаг № 3

Подключите кабель питания и переключите Ваш телевизор на видео вход ТВ-приставки. (см. инструкцию Вашего телевизора, чаще всего это кнопка «AV» на пульте телевизора)

Шаг № 4

При подключении по сетевому кабелю и при включенном DHCP сервере на ADSL Router, ТВ-приставка автоматически получает сетевой адрес и делает подключение к серверу Kartina World Цр. Вам остаётся только задать Ваш номер абонента и Ваш пароль, чтобы получить доступ к просмотру.

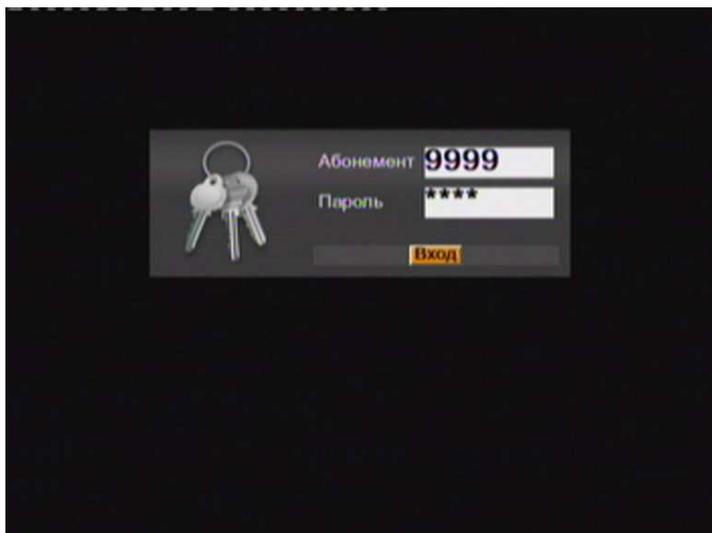


Активация абонента при годовой подписке производится автоматически со дня получения ТВ-приставки. При ежемесячной подписке активация происходит при первом использовании данных для доступа, доступ становится активным в течении последующих 30 дней.

Шаг № 5 (альтернативный) Конфигурация ТВ-приставки

Если Вы выбрали беспроводную схему подключения ТВ-приставки или, например, у вас нет ADSL Router и Вы подключаете ТВ-приставку к ADSL Modem, то Вам необходимо сделать правильные сетевые настройки. Для этого зайдите в меню настроек «SETUP». Есть несколько вариантов, как это сделать.

Вход в меню настроек «SETUP», вариант № 1

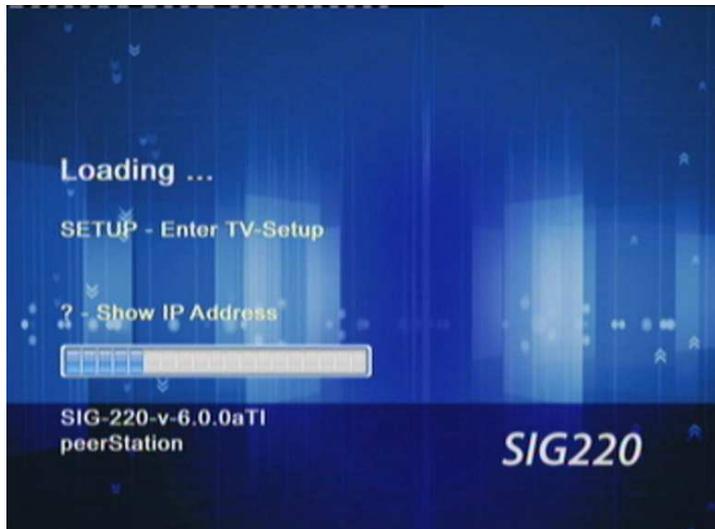

При включении питания, после появления надписи «Loading...» нажать кнопку «SETUP» на пульте дистанционного управления ТВ-приставки. После нажатия появляется сообщение «Loading Setup ...».

Вход в меню настроек «SETUP», вариант № 2

Приставка уже настроена и готова к приёму. В этом случае нажмите кнопку «SETUP» на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку «Стрелка вниз», чтобы выделить надпись «Дополнительные настройки» и подтвердите нажатием кнопки «OK».


Альтернативно Вы можете нажать кнопку «MENU», нажав кнопку «Стрелка вправо» выбрать меню «Настройки» и продолжить выбор «Дополнительных настроек».

Навигация в меню настроек

Кнопка	Значение кнопки
«MENU»	Выбрать тип ввода: Заглавные/Прописные/Цифры
«?»	Стереть предыдущий символ
«Стрелка вправо»	Выбрать пункт меню
«Стрелка влево»	Выйти из пункта меню
«Стрелка вверх»	Переместиться к другому пункту меню
«Стрелка вниз»	Переместиться к другому пункту меню
1-9	Ввод, в зависимости от выбранного кнопкой «MENU»

Возможность соединения

В этом пункте выбирается тип подключения к Интернету.

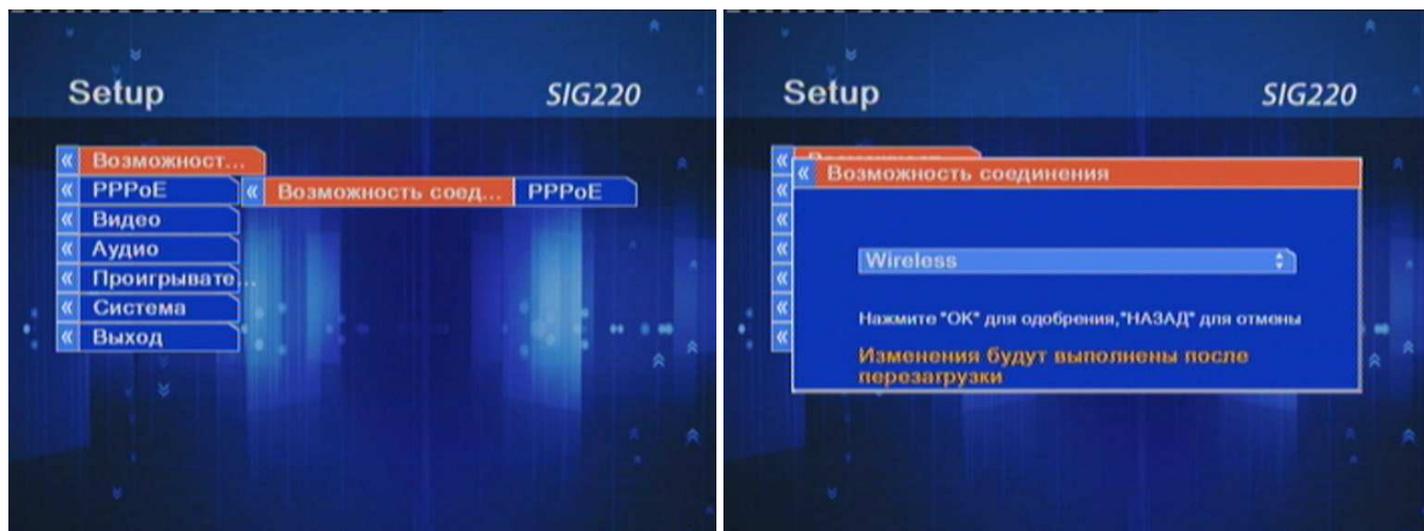

В зависимости от Вашего выбора в пункте меню «Возможность соединения», Вы можете сделать настройки для разных типов подключения к Интернету.

LAN – подключение по сетевому кабелю Ethernet, кабель длиной в 1.5 м входит в комплектацию

Wireless – подключение по беспроводной сети (Deutsch - WLAN, English - WiFi)

PPPoE – подключение, при котором ТВ-приставка сама устанавливает подключение к Интернету через ADSL модем.

Конфигурация ТВ-приставки при кабельном подключении – LAN



Используйте DHCP – использовать присвоение адреса по протоколу DHCP. ТВ-приставка получает сетевой адрес от сервера DHCP, чаще всего им является ADSL Router.

YES – использовать автоматическую конфигурацию сетевых настроек (**рекомендуется**)

NO – для конфигурации сетевых параметров вручную.

Если в поле «Используйте DHCP» стоит „NO“, то сетевые настройки должны быть введены вручную:

Установленный IP адрес – это поле активируется, Здесь задаётся сетевой адрес.

Сетевая Маска – Здесь задаётся маска сети.

Шлюз по умолчанию – Здесь задаётся адрес основного шлюза.


Установленный DNS – использовать фиксированный / динамический DNS сервер.
 1-ый Сервер DNS – это поле активируется, если в поле «Установленный DNS» стоит „YES“. В этом случае сетевые настройки должны быть введены вручную. Здесь задаётся адрес первого сервера DNS. В основном это тот же адрес, что и основной шлюз (Default Gateway).
 2-ой Сервер DNS – Здесь задаётся адрес второго, запасного сервера DNS.
 3-ий Сервер DNS – Здесь задаётся адрес третьего, запасного сервера DNS.

Конфигурация ТВ-приставки при беспроводном подключении - Wireless

Шаг 1: Выбрать в пункте «Возможность соединения» опцию «Wireless»



Шаг 2: Установить правильное название сети

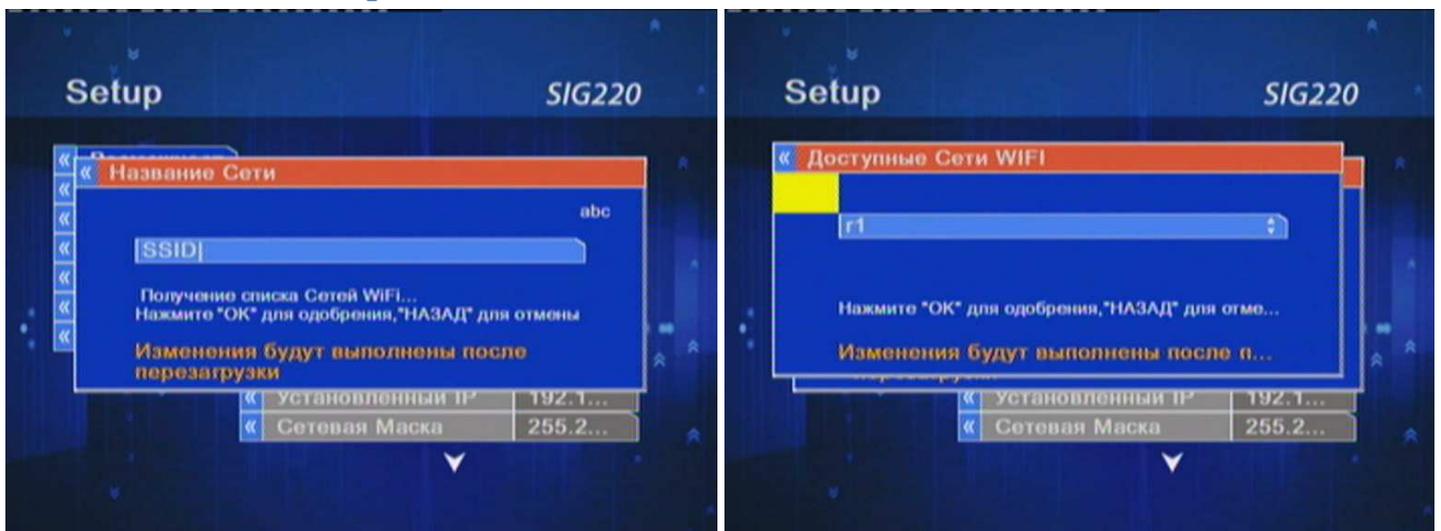


Название Сети – здесь необходимо задать название беспроводной сети. **Поиск доступных беспроводных сетей осуществляется в подкатегории «Название Сети» путём нажатия красной кнопки** на дистанционном пульте.

Также можно задать название сети вручную. Написание прописными или заглавными буквами имеет значение. Переключение типа ввода осуществляется кнопкой «MENU». Удалить символ можно кнопкой «?».

Шаг 3: Выбрать правильную опцию шифрации сети

(см. установки Вашего ADSL Router)

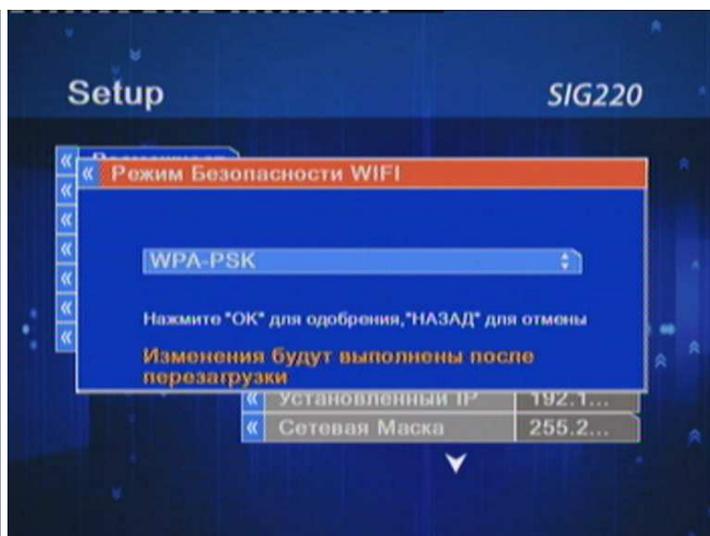



Disabled – не использовать шифрацию беспроводной сети

WEP – использовать шифрацию беспроводной сети WEP

WPA-PSK – использовать шифрацию беспроводной сети WEP

WPA2-PSK – использовать шифрацию беспроводной сети WEP (рекомендованно)

Шаг 4: Задать правильный ключ шифрации – WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK

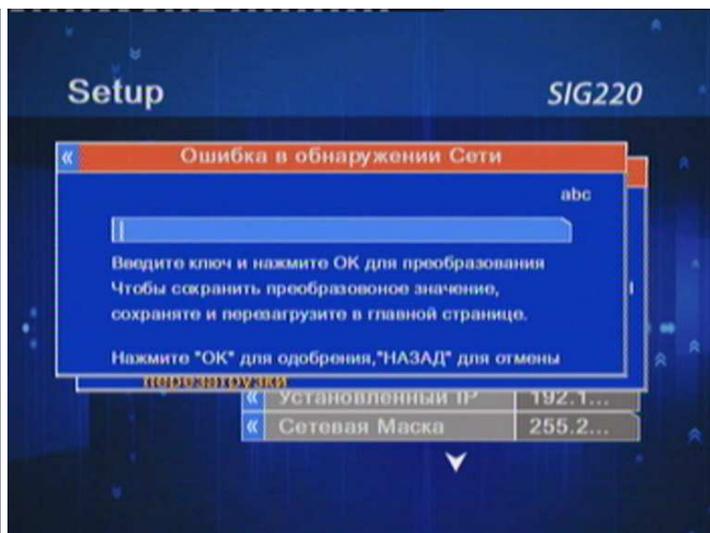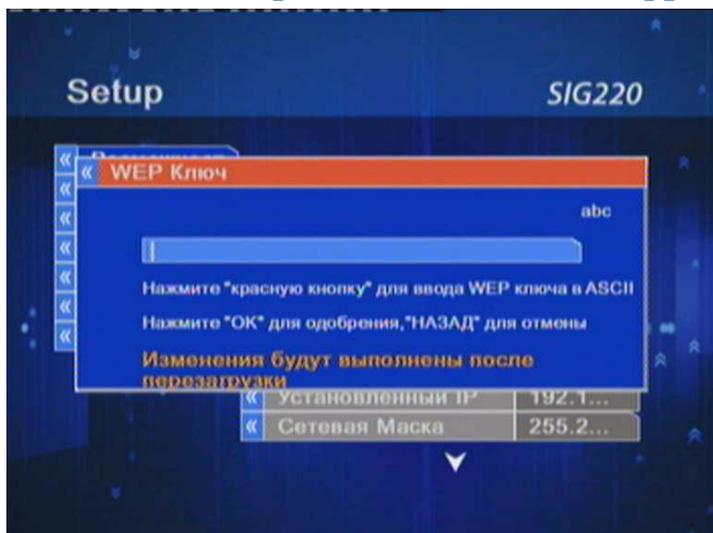

WEP Key – это поле активируется, если в поле «Use WEP» стоит „YES“. Здесь задаётся ключ для шифрации WEP. Можно задавать ключи длиной 64 или 128 бит в формате HEX. **Для переключения ввода ключа в формате ASCII нажмите красную кнопку на пульте дистанционного управления.**

Переключение типа ввода (заглавные / прописные / цифры) осуществляется кнопкой «MENU». Удалить символ можно кнопкой «?».

Wireless Authentication – включаем режим открытой / закрытой аутентификации. Чаще всего используется открытая аутентификация – опция «open».

Остальные настройки повторяются, как и в пункте «LAN». Смотрите выше.

Видео



Здесь Вы можете выбрать опции видео сигнала. Чаще всего используются:

480i/576i – стандарт, работает жёлтый выход (chinch)

...

720p-Component/Digital – DVI выход для плазменных или жидкокристаллических ТВ

1080i-Component/Digital – DVI выход для плазменных или жидкокристаллических ТВ


Внимание: Звук через DVI выход не передаётся.

Телевизионный стандарт – PAL / NTFC

Использовать Авто Переключатель – NO (стандарт), YES – приставка сама пытается распознать видео стандарт телевизора

Внимание!

После каждого изменения опций видео ТВ-приставка переключается на новую опцию и просит подтверждения в течении 15 секунд. Если Вы не подтвердите изменение, ТВ-приставка автоматически вернётся к старым установкам по истечении этого срока.

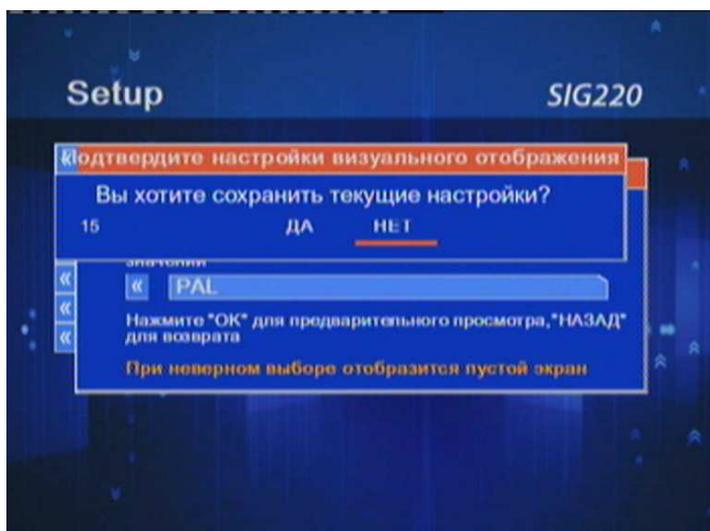


Аудио



S/PDIF – активировать / деактивировать цифровой звук.

ON – цифровой звук через жёлтый выход
Off – стерео звук через белый/красный выходы

Проигрыватель

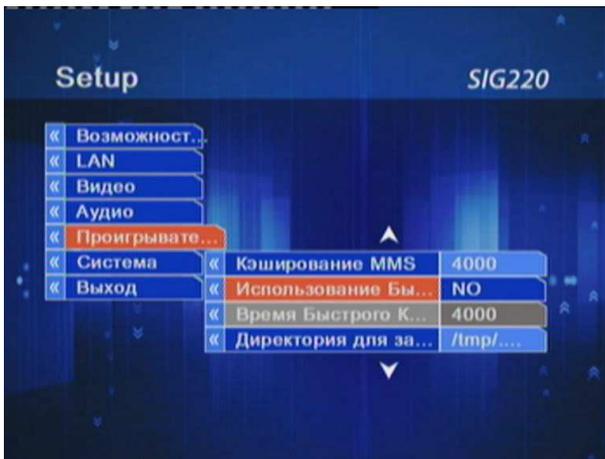

Одна из важных настроек:

Использование Быстрого Кэширования – должно стоять «NO»

Система

Эти настройки не влияют на качество вещания и предусмотрены для функции, которые ещё не поддерживаются ТВ-приставкой на данный момент.

Выход



Выход без сохранения – выйти, не сохраняя изменения настроек.

Начальные установки – восстановить фабричные настройки.

Обновление версии – провести актуализацию программного обеспечения ТВ-приставки.

Сохранить и перезапустить – выйти, сохранив изменения настроек.