### БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ

Адаптер беспроводной сети следует подключать до включения приставки в электросеть. Если Вы подключили адаптер после того, как включили приставку, следует отключить приставку от электросети и затем включить ее снова.

Стандартный пароль беспроводной сети Вашего WLAN (WiFi) роутера многие производители указывают на корпусе роутера. Если пароль Вам не известен, мы рекомендуем обратиться к документации роутера и проконсультироваться со специалистом, который оказывал Вам помощь в настройке беспроводной сети.

#### ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

При наличии соединения с Интернетом, приставка регулярно проверяет наличие системных обновлений. Обновления обеспечивают корректную работу приставки с сетью интернет-телевещания KartinaTV.

Во время обновления не отсоединяйте приставку от электросети – это может привести к поломке устройства. Поломки, связанные с неправильным обращением с приставкой во время обновления системы, не подлежат гарантийному ремонту!

### ФУНКЦИИ KARTINA.TV

### Каналы

Телеканалы в пакете KartinaTV делятся на две категории:

- Эфирные каналы телевизионные каналы, создаваемые российскими телестудиями и ретранслируемые в пакете KartinaTV. На большинстве эфирных каналов доступна функция "Архив".
- Кинозалы каналы с фильмами без перерывов транслируемые только каналов KartinaTV. Функция "Архив" для Кинозалов недоступна.

### Архив

При наличии "Архива" на телеканале, Вы можете повторно просматривать передачи в течение двух недель с момента выхода в эфир. Для включения передачи из Архива, выберите в расписании канала дату и нужную передачу. Запустите воспроизведение кнопкой ОК. Во время просмотра передач из Архива Вы можете использовать перемотку и паузу с помощью кнопок управления воспроизведением в верхней части пульта (см. номер (4) на схеме назначения кнопок пульта - страница 3).

### Видеотека

Видеотека – это коллекция фильмов и сериалов, которые абоненты KartinaTV могут просматривать в любое удобное время. Во время просмотра из Видеотеки, доступны функции перемотки и паузы.



## БЕСПЛАТНАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ поддержка по телефону\* и Skype

Мы поможем Вам настроить просмотр телевидения на компьютере или ТВ-приставке.

\*Стоимость звонка на номер горячей линии зависит от условий договора с Вашим оператором телефонной связи.



0049 (0)69 84 84 540 (3<sup>\*</sup>)

\*Нажмите сразу после включения голосового сообщения

Поздравляем Вас с покупкой приставки

# **KartinaTV** amino





страница 5

страница 6

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

## порядок подключения

### ВКЛЮЧЕНИЕ


## ЗНАЧЕНИЯ КНОПОК ПУЛЬТА



2. Подставка для приставки (гориз./верт.)

- 3. Блок питания 5V 2A
- I. Пульт ДУ
- 5. 2 батарейки ААА
- б. Ethernet-кабель (1.5м)
- 7. Кабель Mini DIN→ RCA A/V (1.8м)
- 8. USB-адаптер беспроводной сети (только у WLAN комплектации)



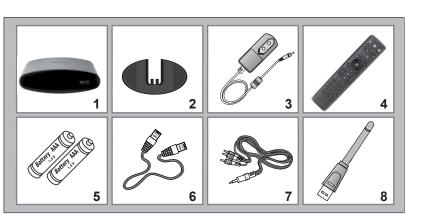

1 Соедините выключенную приставку с телевизором с помощью HDMI или Mini-DIN-RCA кабеля.







Выберите в меню Вашего телевизора видеовход, к которому Вы подключили приставку (см. пункт 1 выше).






Установите в пульт приставки батарейки (Подробную информацию о функциях универсального пульта дистанционного управления Вы найдете в отдельной инструкции для пульта. При желании, Вы можете настроить универсальный пульт на управление Вашим телевизором (подробнее читайте в инструкции к "ПУЛЬТУ ДУ" начиная со страницы 6).



Выберите способ подключения к Интернету:

- Для проводного подключения, соедините приставку с Вашим интернет-роутером при помощи Ethernet-кабеля.
- Для беспроводного подключения, вставьте в USB-разъем приставки прилагаемый адаптер беспроводной сети.



Для завершения настройки, следуйте инструкциям в меню приставки.

Используйте стрелки на пульте ДУ для перемещения по меню. Кнопкой ОК подтверждайте Ваш выбор.

Для отмены выбора или выхода в предыдущее меню используйте кнопку **Back** .

# Актуальные функции пульта приставки для просмотра KartinaTV\*:

- Выбор устройства (телевизор/приставка)

  Режим ожидания приставки
- (STB Standby)
- 3 Управление воспроизведением
- 4 Цветные кнопки навигации/доп. функции
- 5 Информация
- 6 Навигация и подтверждение
- 7 Переход в режим прямого эфира канала
- Переключение страниц (PgUp/PgDown)
- 9 Переключение каналов (Channel Up/Down)
- 10 Возврат к предыдущему каналу
- 11 Выбор канала и ввод текста
- 2 Не используется
- 13 Режим ожидания ТВ (TV Standby)
- 14 Главное меню
- Быстрый переход в Видеотеку
- Возврат к предыдущему меню/
- 17 Быстрый переход к настройкам KartinaTV
- 18 Регулировка громкости звука (Volume Up/Down)
  - 19 Отключение звука (Mute)
- 0 20 Не используется