

СОВЕТЫ ПО НАСТРОЙКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ

Адаптер беспроводной сети уже установлен в корпус приставки и не требует дополнительного подключения.

Стандартный пароль беспроводной сети Вашего WLAN (WiFi) роутера многие производители указывают на корпусе роутера. Если пароль Вам не известен, мы рекомендуем обратиться к документации роутера и проконсультироваться со специалистом, который оказывал Вам помощь в настройке беспроводной сети.

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

При соединении с Интернетом, приставка регулярно проверяет доступность системных обновлений. Обновления обеспечивают корректную работу приставки с сетью интернет-телевещания KartinaTV. Во время обновления не отсоединяйте приставку от электросети – **это может привести к поломке устройства. Поломки, связанные с неправильным обращением с приставкой во время обновления системы, не подлежат гарантийному ремонту!**

ФУНКЦИИ KARTINA.TV

Каналы

Телеканалы в пакете KartinaTV делятся на две категории:

- Эфирные каналы – телевизионные каналы, создаваемые телестудиями и ретранслируемые в пакете KartinaTV. На большинстве эфирных каналов доступна функция “Архив”.
- Кинозалы – каналы с фильмами без перерывов на рекламу, транслируемые только в пакете каналов KartinaTV. Функция “Архив” для Кинозалов недоступна.

Архив

При наличии “Архива” на телеканале Вы можете повторно просматривать передачи в течение двух недель с момента выхода в эфир. Для включения передачи из Архива, выберите в расписании канала дату и нужную передачу. Запустите воспроизведение кнопкой ОК. Во время просмотра передач из Архива Вы можете использовать перемотку и паузу с помощью кнопок управления воспроизведением в верхней части пульта (см. номер (см. номера 5 и 6) на схеме назначения кнопок пульта - страница 3).

Видеотека

Видеотека – это коллекция фильмов и сериалов, которые абоненты KartinaTV могут просматривать в любое удобное время. В Видеотеке доступны функции перемотки и паузы.

Нужна помощь? Загляните на:
www.iq.kartina.tv



БЕСПЛАТНАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ поддержка по телефону* и Skype

Мы поможем Вам настроить просмотр телевидения на компьютере или ТВ-приставке.

*Стоимость звонка на номер горячей линии зависит от условий договора с Вашим оператором телефонной связи.



Код Германии

0049 (0)69 84 84 540 (3*)

*Нажмите сразу после включения голосового сообщения

ВНИМАНИЕ >

обязательно прочтите перед первым включением

Поздравляем Вас с покупкой приставки


Kartina iQ



www.Kartina.TV

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. ТВ-приставка
2. Блок питания 5V 2A
3. Пульт ДУ
4. 2 батарейки AAA
5. Ethernet-кабель (1.5м)
6. Кабель HDMI

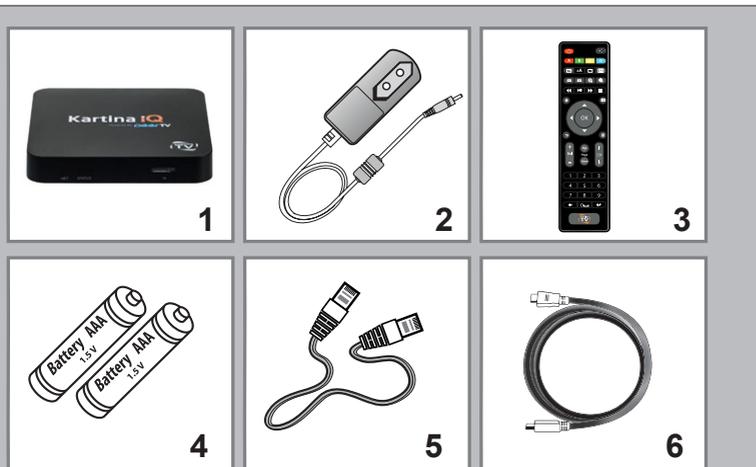

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- 1 Соедините выключенную приставку с телевизором с помощью HDMI кабеля.



- 2 Выберите в меню Вашего телевизора видеовход, к которому Вы подключили приставку (см. пункт 1 выше).

- 3 Установите в пульт приставки батарейки..

- 4 Подключите блок питания к электросети 220V и соедините блока питания с разъемом 5V 2A приставки. Дождитесь появления меню настройки.

- 5 Для завершения настройки, следуйте инструкциям в меню приставки.

Используйте **стрелки на пульте ДУ** для перемещения по меню. Кнопкой **OK** подтверждайте Ваш выбор.

Для отмены выбора или выхода в предыдущее меню используйте кнопку **Back**.

ЗНАЧЕНИЯ КНОПОК ПУЛЬТА

- 1 Режим сна вкл. / выкл.
- 2 Показать текущий канал
- 3 Перемотка (+/- 1 минута)
- 4 Перемотка, пауза, стоп, play
- 5 Главное меню
- 6 - Навигация и выбор
- Запуск меню каналов
- Запуск меню программы передач
- 7 Возврат / Отмена
- 8 Управление громкостью (Volume Up/Down)
- 9 Цифровой блок 0-9
0 - пробел
- 10 Удаление символа (Backspace)
- 11 Звук вкл./ выкл (Mute)
- 12 Возврат к предыдущему каналу
- 13 Изменение формата видео
- 14 Увеличение / Уменьшение картинки
- 15 Скрыть все меню (Hide)
- 16 Контекстное меню (Menu)
- 17 Переключение категорий каналов
- 18 Переключение каналов (CH +/-)
- 19 Подтверждение ввода (Enter)



УПРАВЛЕНИЕ В МЕНЮ

- 1 **ГЛАВНОЕ МЕНЮ (HOME)**
Открывает главное меню для доступа к основным разделам: ТВ, Videотека, Настройки и Приложения.

- 5 **ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД (BACK)**
Осуществляет переход к предыдущему меню или восстанавливает последнее меню (в режиме полноэкранного просмотра).

- 7 **СКРЫТЬ МЕНЮ (HIDE)**
Скрывает все меню и оставляет на экране лишь картинку воспроизводимого канала или фильма.

- 15 **КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ (MENU)**
Открывает контекстное меню, в котором находится функция добавления канала в категорию "Избранное".

- 16 **СТРЕЛКИ ВВЕРХ / ВНИЗ**
Помимо основной функции перемещения по меню, используются для быстрого запуска списка каналов.

- 6 **СТРЕЛКИ ВЛЕВО / ВПРАВО**
Используются для открытия программы передач для выбранного канала, а также для перемещения по меню.

- 6 **КНОПКА OK**
Используются для выбора в меню, а также быстрого отображения/ скрытия информации о канале или фильме